



# MONTAŻ ZWIJACZA Z TAŚMĄ AIRBAG NA MANETKACH RENAULT MEGANE II




Na początku należy ustawić manetki od kierunkowskazów i wycieraczek w pozycji zerowej - niewłączone.

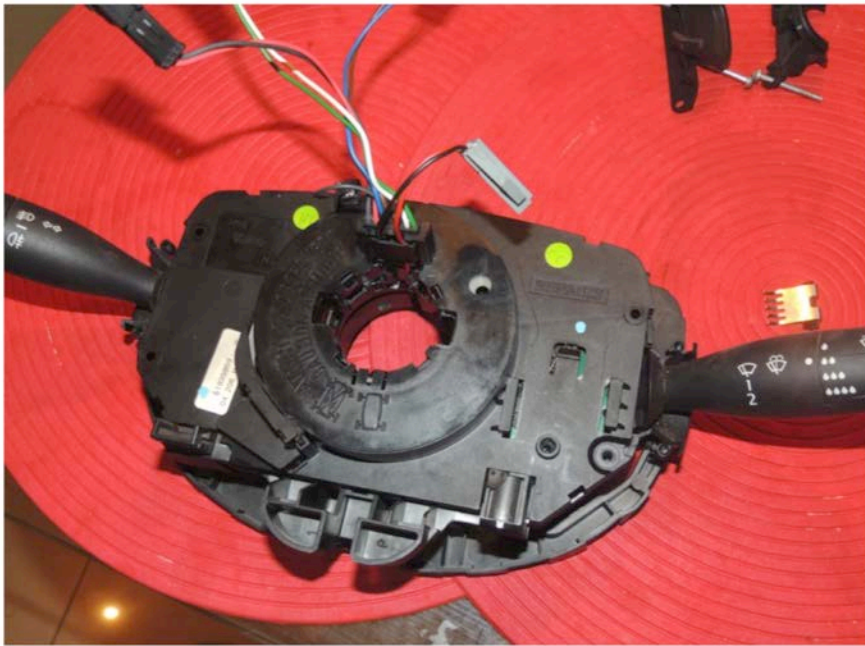


Nałożyć górę, delikatnie wcisnąć aby wskoczyło w zatrzaski.

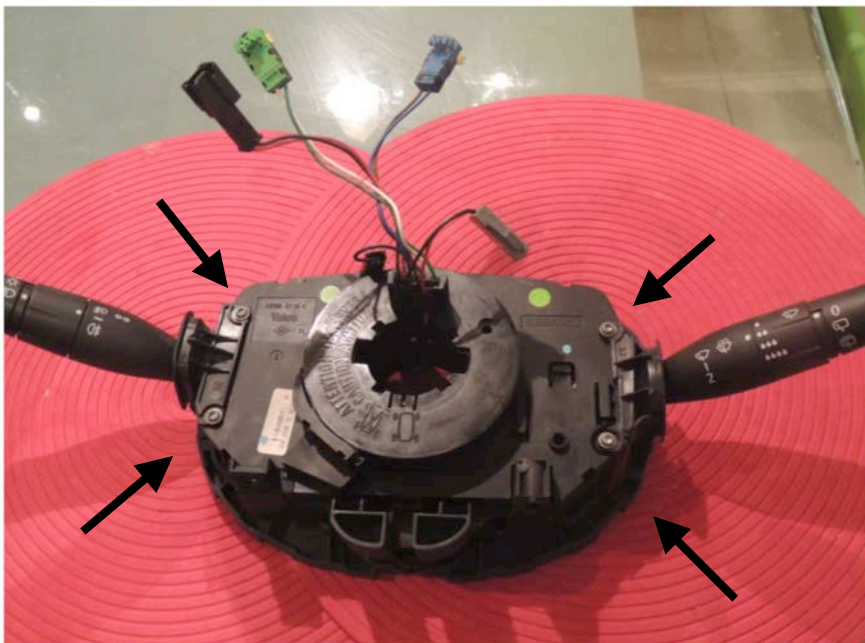

Przykręcić śrubki mocujące.

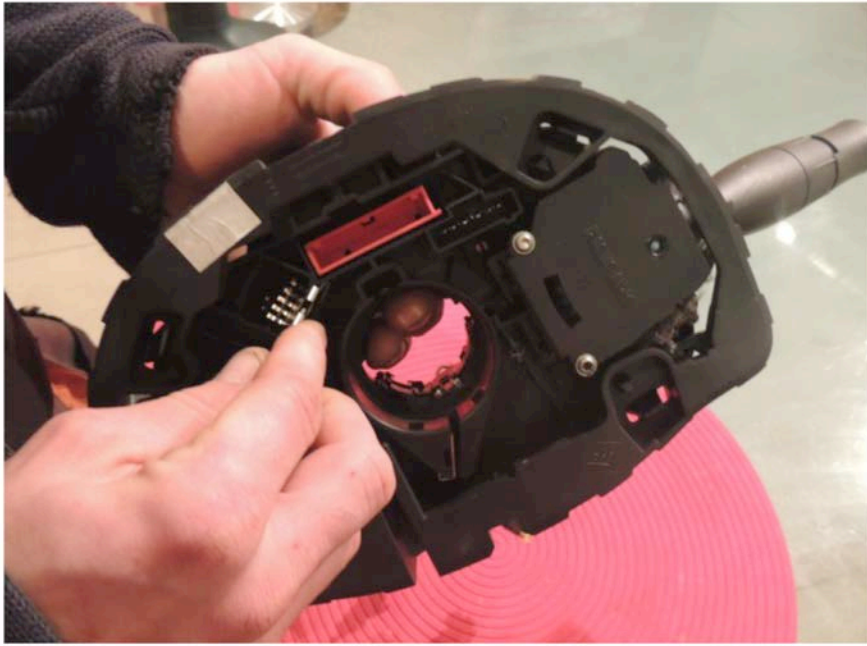

Zamocować zabezpieczenie od spodu.

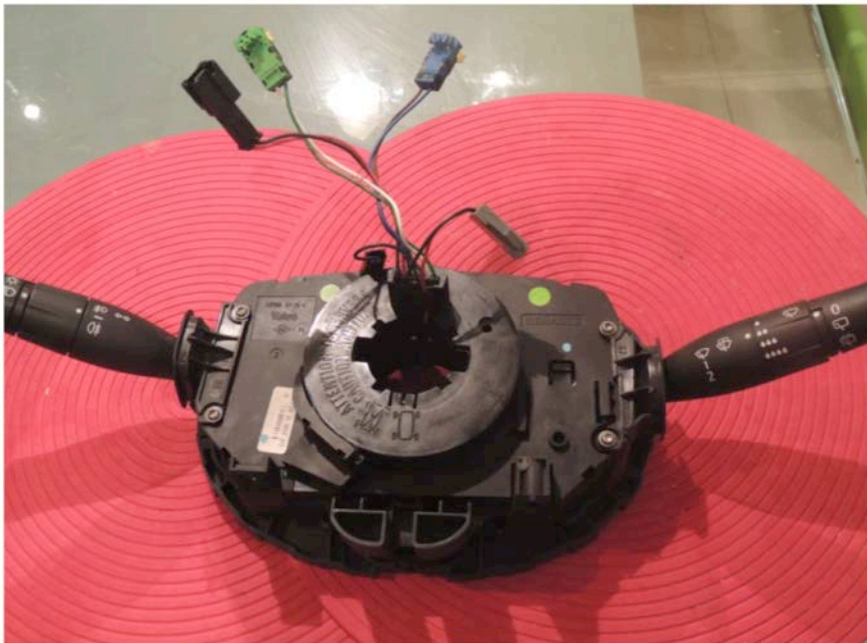

Manetki z taśmą są gotowe do montażu w samochodzie.

Należy pamiętać, aby montować w samochodzie na prostych kołach.